


## Fixier-Gummies in den Leinenschlössern anbringen

Je nach Anzahl der zu fixierenden Leinen empfehle ich O-Ringe aus dem Sanitärhandel mit 2mm Stärke und einem Innendurchmesser von 15mm oder 18mm

1. Gummischlinge positionieren
2. Oberes Längs-Stück aushängen

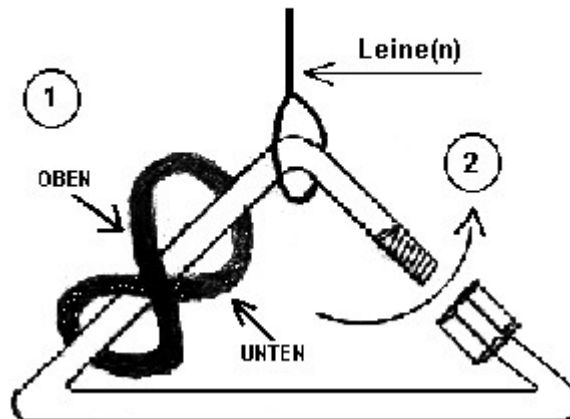

3. Angezeigte Stelle nach außen ziehen und
4. Das gezogene Ende eindreihen (das hintere über das vordere) und die gewonnene Schlaufe in den Schäkel einhängen

